

S A F E T E X[®]

J.Š.Baara 1942/26a, 405 02 Děčín V, tel. 412 528 367, tel./fax 412 528 364, www.safetex.cz,
e-mail info@safetex.cz, IČO 46709304, DIČ CZ46709304

mm

Návod pro použití. Pro lanový zvedák SAT.

Lanové zvedáky SAT jsou ručními zdvihacími zařízeními ke zdvihání, tažení a napínání ve všech směrech. Upínací čelisti uvnitř přístroje transportují ocelové lano, přičemž je možno pracovat s neomezeně dlouhým lanem. Přístroje nejsou schváleny pro přepravu osob. Lanové zvedáky SAT se dodávají se standardní délkou ocelového lana 20 m, ukončeného hákem s pojistkou proti vysmeknutí břemene. Na žádost zákazníka lze dodat lano v jakékoliv délce.


Při ukotvování čepu přístroje je třeba dbát na to, aby čep byl zcela prostrčen a zajištěn závlačkou. Lano musí při použití procházet přístrojem bez překážky a při zatížení musí být možnost přístroj volně vyrovnat ve směru tahu. Tažné lano se nesmí přímo připevnit na břemeno.

Aby se předešlo přetížení, jsou lanové kladkostroje SAT vybaveny střížnými kolíky. Při odstřížení kolíku je břemeno stále drženo upínacím mechanizmem a střížný kolík může být pod zatížením okamžitě vyměněn. Také je možné spuštění břemene a následná výměna střížného kolíku. Náhradní kolík je součástí dodávky a je uložen v držadle páky.

Uvedení lanového zvedáku do provozu :

Páková trubka se přes zajišťovací vačku nasadí na požadovanou páku pro posuv vpřed nebo pro tah zpět. Pokud chcete zdvihát, táhnout nebo napínat, pracujte s pákou pro posuv vpřed. S pákou pro tah vzad pracujte tehdy, pokud chcete břemeno spouštět, resp. jej uvolnit. Právě nepoužívaná páka musí mít možnost volně se kývat a nikdy se nesmí současně manipulovat s oběma pákami najednou.

Před uvedením do provozu je nutné zvolit ukotvení pro zařízení s odpovídající nosností a stabilitou.

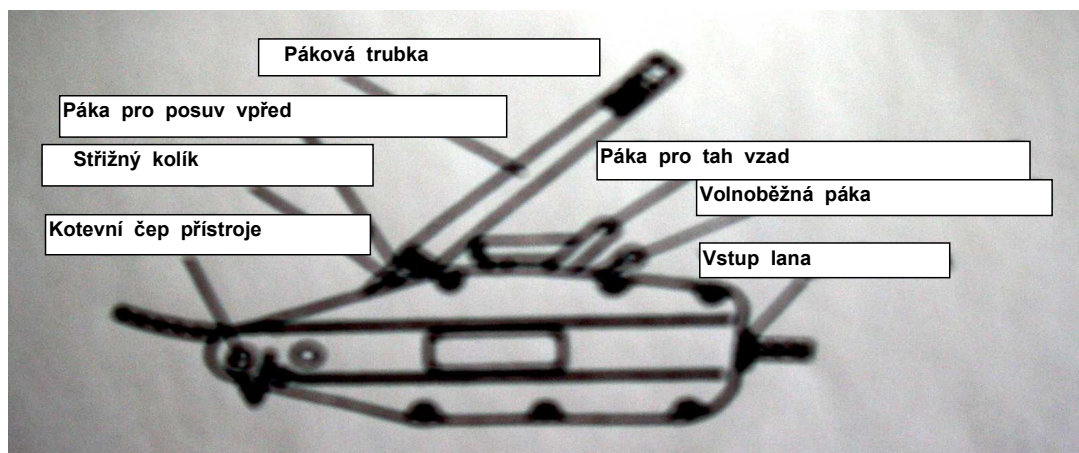

Zasunutí lana :

Páka pro zpětný tah a páka pro posuv vpřed se posunou až na doraz ve směru volnoběžné páky. Volnoběžná páka se zatlačí do opačného směru až do slyšitelného zacvaknutí. Doporučujeme přitom přístroj postavit na kotevní čep, tím se docílí jednodušší manipulace. Nyní může být navlečena zašpicatělá část lana. Lano se protáhne přístrojem tak dalece, aby bylo zasunuto do manipulačních čelistí. Volnoběžná páka se přemístí do své původní polohy a tím se čelisti uzavřou. Nyní je zařízení připraveno k použití. Před použitím vyzkoušejte správnou činnost bez zatížení.

Kontroly:

Každý lanový zvedák SAT je odzkoušen výrobcem dle platných norem a technických předpisů výrobce. Prohlídky provádí obsluha určená uživatelem a je povinna zajistit písemný záznam o provedených zkouškách, opravách, prohlídkách a údržbách zařízení. Před každým použitím proveďte vizuální prohlídku, zda lanový zvedák není viditelně poškozen, nebo zda není poškozeno lano a hák. Proveďte zkoušku funkčnosti lanového zvedáku bez zatížení a potom zkoušku se zatížením, avšak pouze do výše nosnosti zařízení. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci navijáků, zdvihacích a tažných zařízení. Pro opravy lanových zvedáků je nutné používat pouze originální náhradní díly výrobce. Po provedené opravě částí, které mají vliv na bezpečnost a nosnost je nutné provést zkoušku se zatížením zařízení o 25% vyšším než je dovozené maximální zatížení zařízení.

Udržování :

Před uvedením do provozu se musí provozovatel seznámit s obsluhou a dbát na to, aby manipulaci se zařízením prováděl jen zaškolený pracovník. Uživatel je povinen udržovat přístroj v dobrém technickém stavu, čistotě a pravidelně provádět promazání. Věnovat pozornost na trhliny a funkčnost zařízení a ocelového lana. Při poškození lana, provést jeho výměnu.